MONTAGEANLEITUNG AUFSTOCKRAHMEN UBD 260 & 320

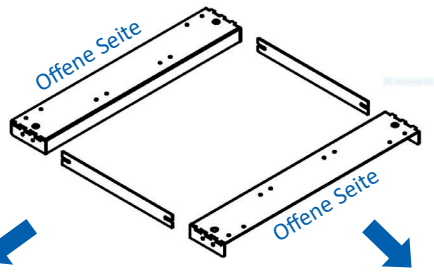

FÜR UBD 260

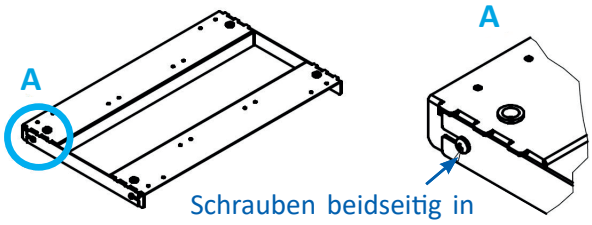

Schrauben beidseitig in **äussere** Löcher drehen

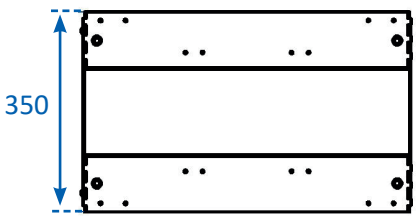

FÜR UBD 320

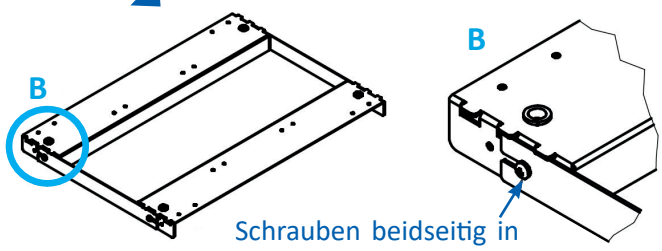

Schrauben beidseitig in **innere** Löcher drehen

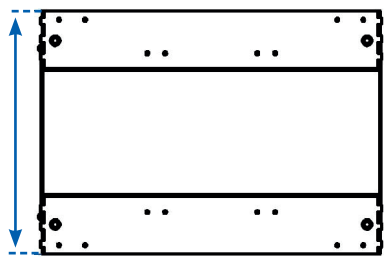

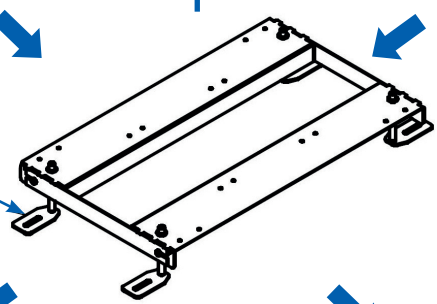

Nivellierfüsse eindrehen

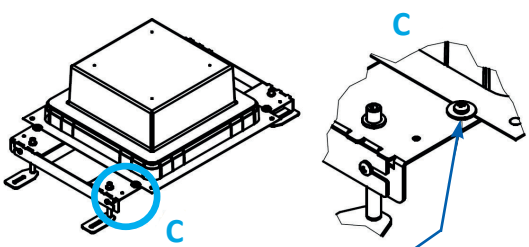

Aufstockrahmen mit Schrauben & U-Scheiben mit inneren Löchern montieren

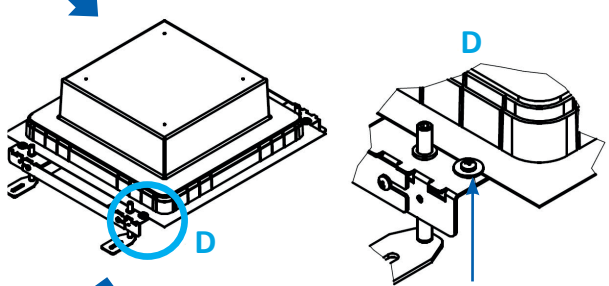

Aufstockrahmen mit Schrauben & U-Scheiben mit äusseren Löchern montieren

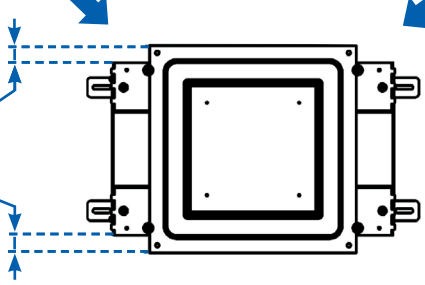

darauf achten, dass die Kunststoffbox beidseitig möglichst gleich viel Überstand hat

wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen www.e-in.ch/page/agb

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES CADRES D'EXTENSIONUBD 260 & 320

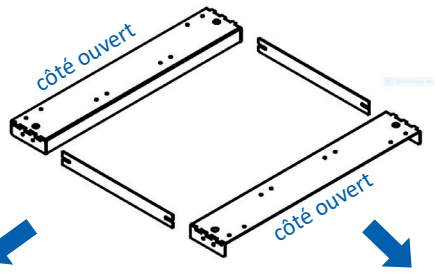

UBD 260

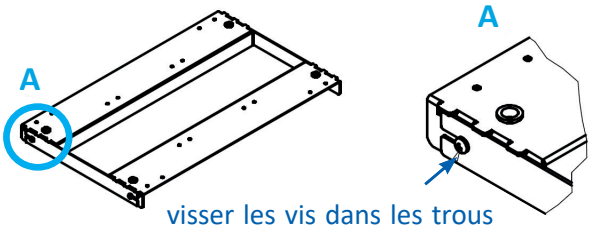

visser les vis dans les trous **extérieurs** des deux côtés

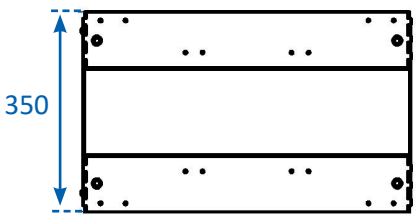

UBD 320

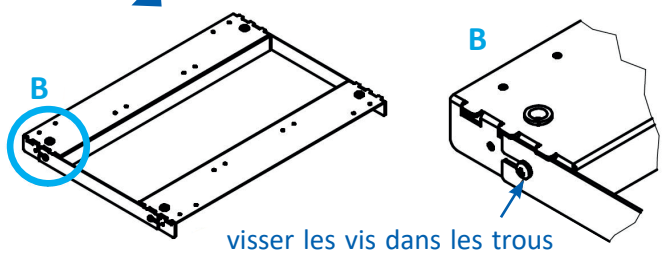

visser les vis dans les trous **intérieurs** des deux côtés

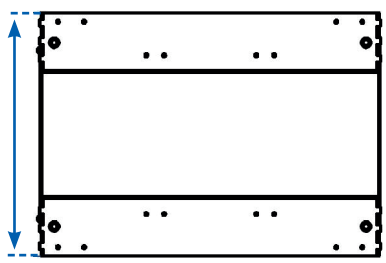

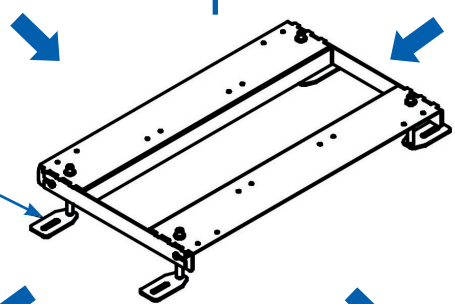

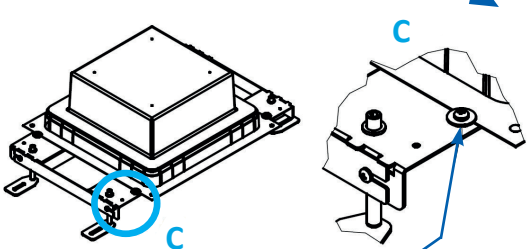

monter le cadre d'extension avec des vis et des rondelles avec des trous intérieurs.

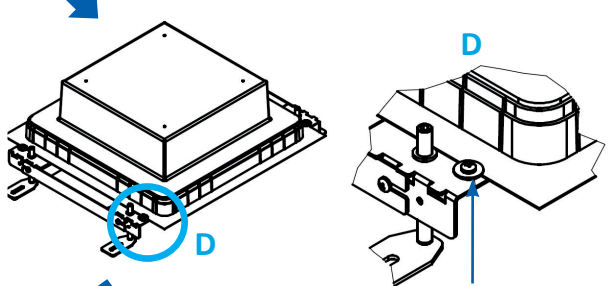

monter le cadre d'extension avec les vis et les rondelles avec les trous extérieurs.

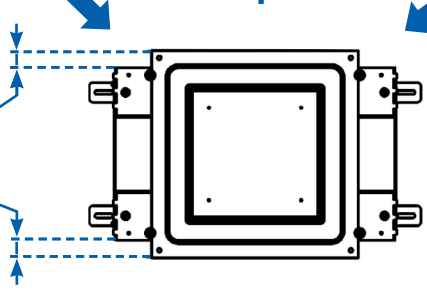

faites attention que la boîte en plastique ait le plus de saillies possible des deux côtés.

nous référons à notre Conditions générales d'utilisation www.e-in.ch/page/agb